



Ambientes naturales

Manual de Instalación Teja Premier

El siguiente procedimiento define los pasos a seguir para una correcta instalación y terminación de la Teja Premier.

De esta forma podremos asegurar un producto final de calidad, pasando por una buena ejecución del trabajo asegurando que las posibles fallas sean las menores, de fácil reconocimiento y reparación.



Revestimiento para uso en techos:
Casas, iglesias, conjuntos
residenciales, quinchos, entre otros.



Fono: 9 4976 9784
Correo: contacto@ceramicastoro.cl / www.ceramicastoro.cl




Ambientes naturales

Manual de Instalación Teja Premier

Instalación

- 1 El montaje del tejado con la Teja Premier, empieza de abajo hacia arriba con la teja entera de la izquierda hacia la derecha. Dependiendo de la división del tejado, el lado extremo derecho termina con una teja media o entera. Si es necesario, corte la teja para ajustarla a las dimensiones del tejado. El tejado tiene que estar alineado horizontal y verticalmente.

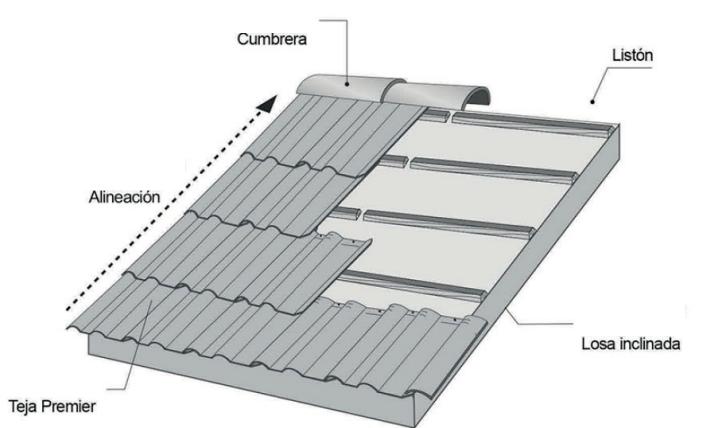

Distribuidor Oficial
Cejatel 50 años




Fono: 9 4976 9784
Correo: contacto@ceramicastoro.cl / www.ceramicastoro.cl



Ambientes naturales

Manual de Instalación Teja Premier

- 2** En regiones con vientos fuertes, tempestades o inclinación de 45° grados, las Tejas Premier deberán ser fijadas. Las tejas pueden ser fijadas en los listones con clavos, tornillos o grapas apropiadas. Pero independientemente de la situación, las tejas de los bordes deben ser fijadas.

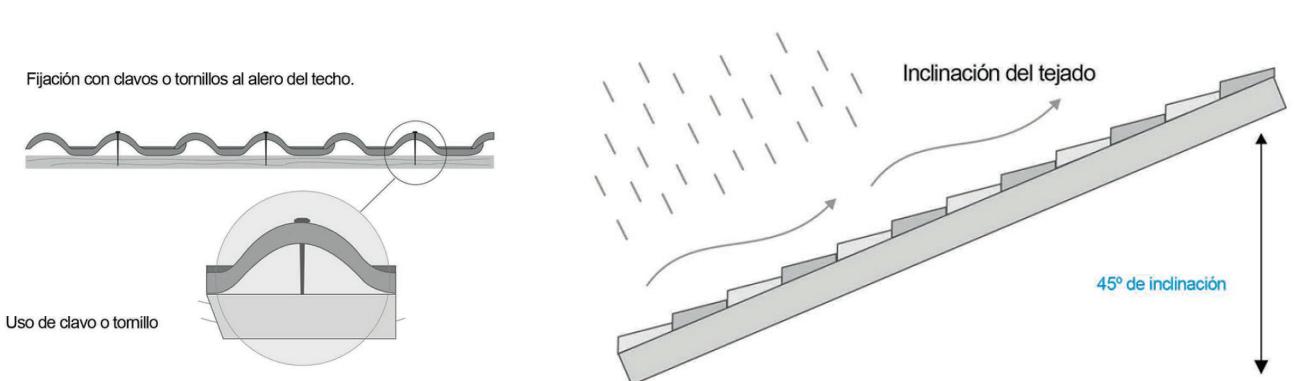


Fono: 9 4976 9784
Correo: contacto@ceramicastoro.cl / www.ceramicastoro.cl



Ambientes naturales

Manual de Instalación Teja Premier

- 3** La distancia del primer listón puede ser de aproximadamente 290 mm, la de las demás es de aproximadamente 352 hasta 370 mm. Pueden hacer cambios de tamaño debido a las características relacionadas al proceso del producto cerámico. Por lo tanto, para obtener la distancia exacta entre los listones, póngalos teniendo como referencia a la propia teja que será utilizada en el tejado. El largo del listón debe ser de 50 mm con 30 mm de grosor (madera de botón). La superposición de cerca de 60 mm (longitudinal) y 30 mm (transversal).

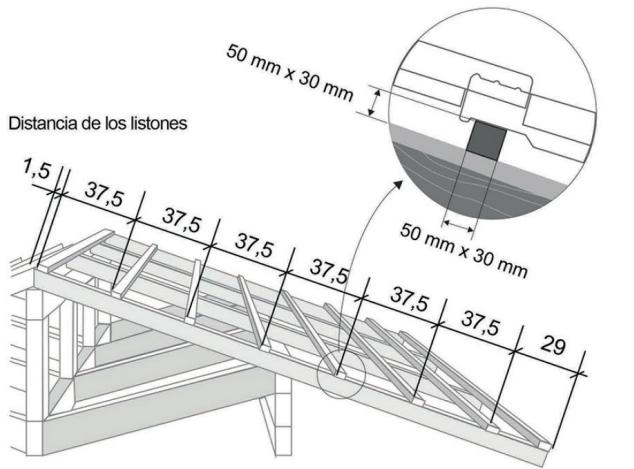

Distribuidor Oficial
Cejatel 50 años




Fono: 9 4976 9784
Correo: contacto@ceramicastoro.cl / www.ceramicastoro.cl



Ambientes naturales

Manual de Instalación Teja Premier

- 4 Si es necesario cortar la teja para ajustarla a los cálculos de largo, hágalo en la parte superior del tejado cerca de la cumbre y nunca en la parte inferior, en la albardilla. Para cortarlas utilice máquinas convencionales como la sierra mármol, con disco diamantado enfriado con agua. Para perforarlas, utilice una brica nueva de widia.

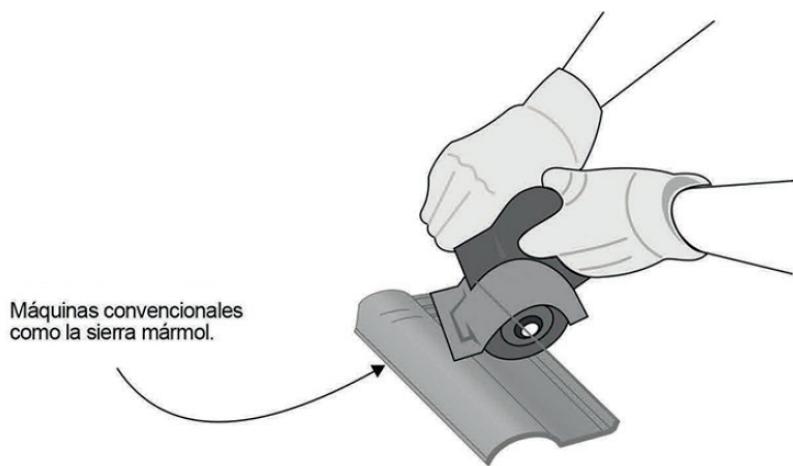

Distribuidor Oficial 
Cejatel 50 años




Fono: 9 4976 9784
Correo: contacto@ceramicastoro.cl / www.ceramicastoro.cl



Ambientes naturales

Manual de Instalación Teja Premier

5 Generalmente todos los tejados, con cualquier tipo de teja, están sujetos a la filtración de agua o humedad durante fuertes tempestades de lluvia y tiempo. Se recomienda el uso de subcoberturas (manta aislante). Al utilizarla es necesario dejar espacio entre las tejas, la manta y el forro para crear una cámara de aire para la ventilación, impidiendo la condensación de la humedad. La instalación de dicha cobertura debe seguir las instrucciones técnicas de su fabricante. En los casos en que el forro es instalado sobre los cabrios, es necesario utilizar otro cabrio sobrepuerto en la misma dirección, para después poner los listones. En casos semejantes que utilice la manta aislante, es necesario el uso de otro recabrio en la misma dirección de los cabrios por encima de la manta. Eso ayudará a la ventilación debajo del tejado, amenizando la condensación de la humedad.

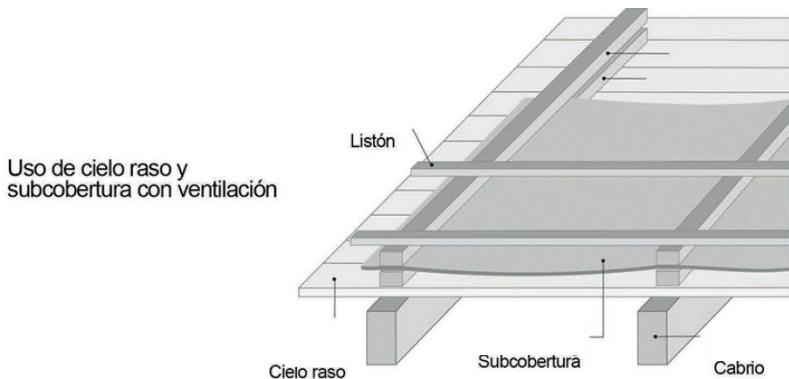

Fono: 9 4976 9784
Correo: contacto@ceramicastoro.cl / www.ceramicastoro.cl




Ambientes naturales

Manual de Instalación Teja Premier

Información Técnica


Formato (cm):
30,4 x 44,3
und/peso:
2,5 kg

und/m²:
9,4 tejas
Usos:
Exterior

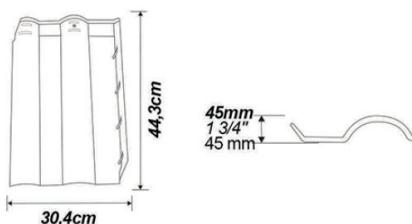

Las dimensiones, peso y distancia entre los listones pueden sufrir variaciones.

Inclinación mínima 35%

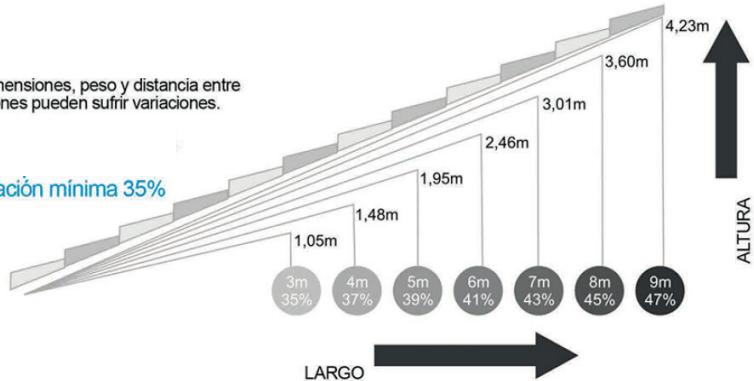

Distribuidor Oficial
Cejatel 50 años



Fono: 9 4976 9784
Correo: contacto@ceramicastoro.cl / www.ceramicastoro.cl