



FICHA TÉCNICA DE INSTALACIÓN

BALDOSA EXTRUIDA DE ARCILLA NATURAL 35 × 35 × 2,5 cm

Arcilla natural · Terminación natural · Interior / Exterior



DATOS DEL PRODUCTO: Formato: 35 × 35 cm; Espesor: 2,5 cm; Material: Arcilla natural; Terminación: Natural; Aplicaciones: Terrazas, corredores, patios, quinchos y espacios interiores compatibles.


Las variaciones de tono, textura y dimensiones entre piezas son características propias de la arcilla natural y forman parte de la estética del producto.

01 | IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA



IMPORTANTE IMPERMEABILIZAR ANTES DE INSTALAR

Utilizar impermeabilizante mate, transpirable y de poro abierto, apto para arcilla natural.

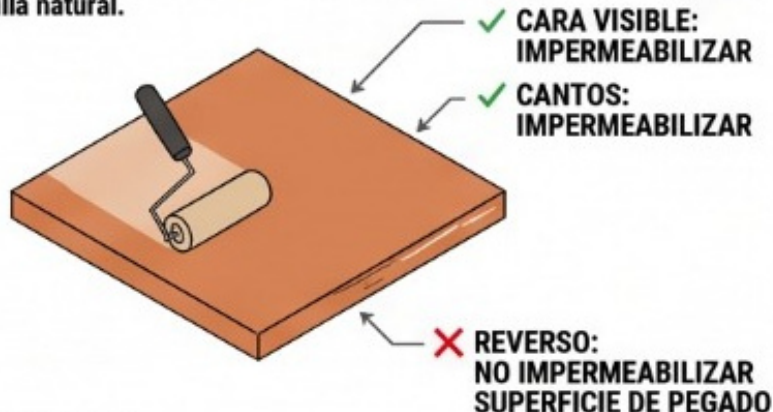

PROCEDIMIENTO:

1. **LIMPIAR:** La baldosa debe estar limpia, seca y libre de polvo.
2. **PRIMERA MANO:** Aplicar una mano uniforme sobre la cara visible y los cantos.
3. **SEGUNDA MANO:** Aplicar una segunda mano respetando el método de aplicación y los tiempos indicados por el fabricante.
4. **PROTEGER EL REVERSO:** No impermeabilizar la cara posterior destinada al pegado.
5. **SECAR:** Dejar secar completamente antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA: No impermeabilizar la cara posterior destinada al pegado, salvo que exista compatibilidad expresamente indicada por los fabricantes del impermeabilizante y del adhesivo. No utilizar impermeabilizantes brillantes ni productos que formen una película superficial cerrada.

02 | PREPARACIÓN

Antes de instalar:

- Mezclar piezas de diferentes cajas o pallets.
- Verificar que estén limpias y secas.
- Comprobar que el impermeabilizante esté completamente seco.
- Preparar correctamente la base.
- Definir previamente las pendientes.
- Evitar sectores donde pueda acumularse agua.

INSTALACIÓN SOBRE RADIER

03 | PREPARAR EL RADIER

El radier debe estar:

- Firme y estable.
- Limpio y libre de polvo.
- Sin grasa, pintura ni contaminantes.
- Sin partes sueltas.

En exteriores, el radier debe contar con pendiente suficiente para evitar empozamientos y conducir el agua hacia los puntos de evacuación. Reparar previamente fisuras, desniveles o defectos importantes.

04 | PRESENTAR Y MODULAR

- Presentar las baldosas en seco.
- Mezclar piezas de diferentes cajas.
- Definir canterías y cortes.
- Revisar encuentros con muros.
- Comprobar pendientes.
- Respetar juntas de movimiento existentes.

05 | PREPARAR EL ADHESIVO


Utilizar adhesivo cementicio o mortero adecuado para pavimentos cerámicos de alta absorción y piezas de este formato y peso, apto para interior o exterior según corresponda.

Preparar según las instrucciones del fabricante.

06 | DOBLE ENCOLADO

En instalaciones sobre radier se recomienda doble encolado, especialmente en exteriores.

Aplicar adhesivo sobre el radier y una capa fina sobre el reverso de la halia. El objetivo es obtener una cobertura prácticamente completa y evitar cavidades bajo las piezas.

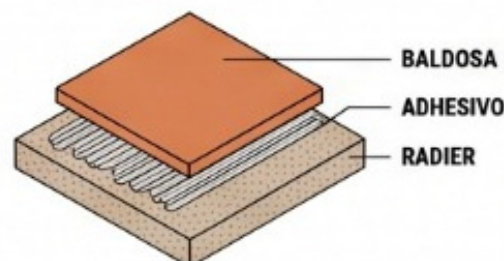

07 | COLOCACIÓN

- Apoyar la baldosa sobre el adhesivo fresco.
- Realizar una ligera presión y movimiento lateral.
- Asentar suavemente con mazo de goma.
- Controlar nivel, pendiente, alineación y canterías.
- Evitar sectores huecos bajo las baldosas.





FICHA TÉCNICA DE INSTALACIÓN

BALDOSA EXTRUIDA DE ARCILLA NATURAL 35 × 35 × 2,5 cm

08 | CANTERÍAS Y JUNTAS



NO INSTALAR A TOPE.

La arcilla natural presenta variaciones dimensionales. Debe utilizarse una cantería suficiente para absorber estas tolerancias. El ancho dependerá de la variación dimensional, diseño arquitectónico, dimensiones del área y condiciones de exposición. Las juntas estructurales o de movimiento existentes deben continuar a través del pavimento terminado.

09 | FRAGÜE

- Esperar el tiempo de curado indicado por el fabricante del adhesivo.
- Utilizar fragüe adecuado para pavimentos y para exterior cuando corresponda.

IMPORTANTE:

Evitar extender indiscriminadamente el fragüe sobre toda la superficie de la baldosa. Trabajar por sectores pequeños y retirar inmediatamente los excedentes.

10 | LIMPIEZA FINAL

- Retirar inmediatamente restos de adhesivo y fragüe.
- No permitir que el fragüe se seque sobre la cara visible.
- Utilizar agua limpia.
- Utilizar herramientas no abrasivas.
- Renovar frecuentemente el agua de limpieza.

NO UTILIZAR ÁCIDO MURIÁTICO.

No utilizar ácidos ni productos agresivos sobre la arcilla.

ALTERNATIVA: INSTALACIÓN SOBRE CAMA DE ARENA

11 | PREPARAR EL TERRENO

Retirar tierra vegetal, material orgánico, material suelto y sectores inestables. Compactar correctamente el terreno.

NO UTILIZAR ÁCIDO MURIÁTICO.

No utilizar ácidos ni productos agresivos sobre la arcilla sobre la arcilla.

13 | CAMA DE ARENA

Disponer una capa uniforme de arena apropiada para pavimentos sobre la base compactada.

- Nivelar mediante reglas o guías.
- Utilizar agua limpia.

NO UTILIZAR ÁCIDO MURIÁTICO.


No utilizar la cama de arena para corregir grandes desniveles.

14 | COLOCACIÓN

- Instalar cuidadosamente las baldosas.
- Asentar utilizando mazo de goma.
- Mantener nivel y pendiente.
- Mantener alineación y canterías uniformes.
- No golpear directamente con herramientas metálicas.


15 | DRENAJE

Garantizar un drenaje adecuado para impedir acumulaciones permanentes de agua bajo el pavimento.

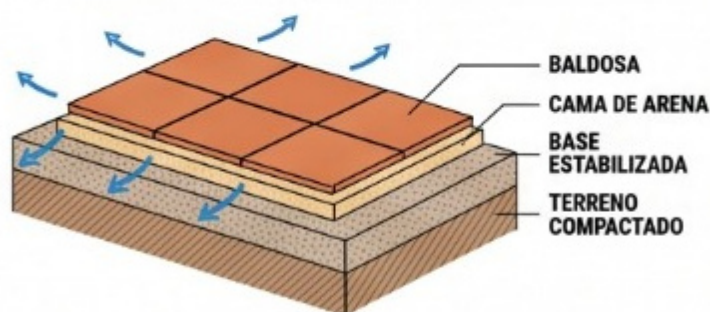

12 | BASE ESTABILIZADA

Ejecutar una base de material granular estabilizado y correctamente compactado. La base debe quedar firme, regular, compactada y con pendiente.

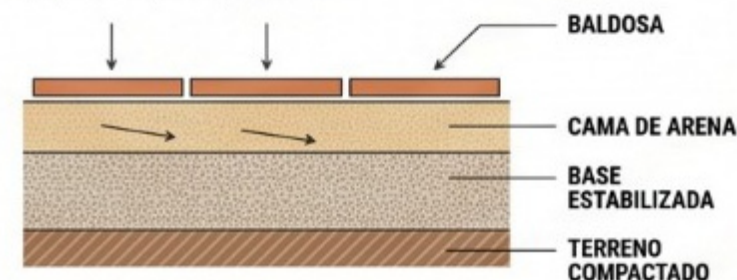

16 | RECOMENDACIONES PARA EXTERIORES

- Diseñar pendientes adecuadas.
- Evitar empozamientos.
- Respetar juntas de movimiento.
- Utilizar adhesivos y fragües aptos para exterior.
- Asegurar buena cobertura de adhesivo.
- Impermeabilizar antes de instalar.
- Mantener limpios desagües y puntos de drenaje.

17 | MANTENCIÓN

- Limpiar periódicamente con agua y detergente neutro.
- Evitar limpiadores altamente alcalinos o ácidos.
- No utilizar ácido muriático.
- Evitar productos que formen películas brillantes.
- Reaplicar el impermeabilizante cuando disminuya su capacidad protectora, siguiendo las instrucciones del fabricante.

IMPERMEABILIZAR ANTES DE INSTALAR.

La arcilla natural es un material poroso. Impermeabilizar la cara visible y los cantos antes de la instalación ayuda a proteger las piezas, facilita su limpieza y contribuye a conservar su apariencia natural.

